




Bienvenue dans la communauté des **Happy Zippers** !

Avec ZipString®, tu vas pouvoir réaliser des figures incroyables et épater tes amis ! Suis ce manuel pour découvrir comment utiliser ZipString® !

Pour découvrir la vidéo de démonstration complète, c'est ici ! <https://youtu.be/XywhacN2FfQ>

Contenu :

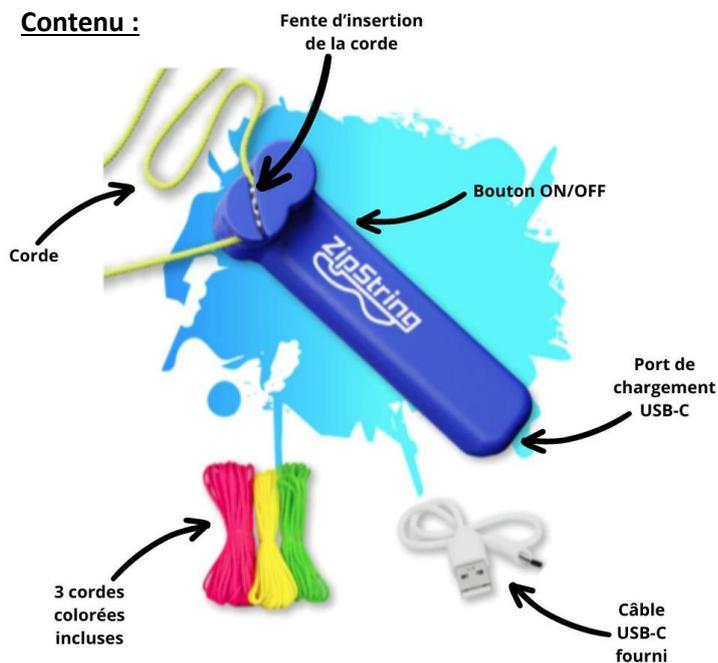

Comment charger ZipString® ?

Charger votre ZipString® est un jeu d'enfant ! Connectez-le simplement à n'importe quel port USB à l'aide du câble USB-C fourni. La LED rouge indique le processus de charge et passe au bleu une fois complètement chargée. Temps de charge complet : jusqu'à deux heures.

Lumière rouge : chargement en cours



Lumière bleue : chargement terminé



Comment Jouer avec ZipString® : mise en place et figures

Comment insérer et retirer la corde ?


Place la corde dans la fente d'insertion, puis tire-la dans l'espace entre les roues.

La corde doit rouler en douceur entre les roues lorsqu'elle est insérée correctement.

Assure-toi que la corde n'est pas enchevêtrée, qu'elle ne forme pas de nœud.


Appuie sur le bouton pour démarrer.

Pour retirer la corde, suis ces étapes à l'envers.

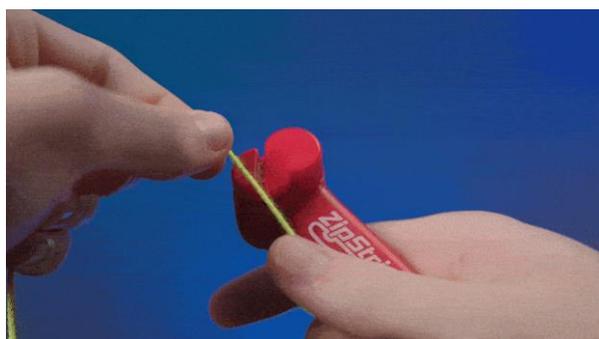

La SEULE façon dont ZipString® peut s'emmêler :

Lorsque la moitié supérieure de la boucle touche la moitié inférieure de la boucle, la ficelle peut s'emmêler. La corde s'est emmêlée ? pas de panique, retire simplement la ficelle du haut de l'appareil et réinsère-la.

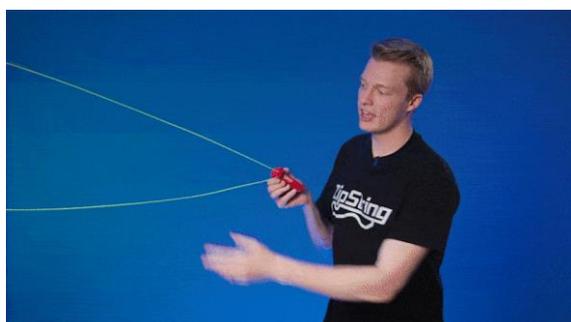

Comment jouer avec ZipString® ?

Découvre les possibilités infinies de figures avec ZipString® ! Libère ta créativité en explorant de nouveaux mouvements, d'incroyables virages, de nouvelles formes...

Inspire-toi de nos vidéos existantes ! Scanne le code QR ci-dessous et découvre toutes les figures préférées ! Tu peux aussi nous partager tes nouvelles figures ! Nomme ta création, enregistre une vidéo et envoie-la par e-mail à tricks@zipstring.com

Deviens un Zipper hors pair et fais ajouter tes nouvelles figures à la page officielle ZipString® pour que les autres puissent l'apprendre !

Lien vers les figures existantes : <https://zipstring.com/pages/zipster-tricks>

INFORMATIONS A LIRE ET A CONSERVER : Illustrations non contractuelles. Les détails et les coloris peuvent varier. ATTENTION. — Enlever tous les éléments d’emballage avant de donner le produit à votre enfant. ATTENTION. — Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d’étouffement. Longue corde. Danger de strangulation. Ce jouet contient des piles ou accumulateurs non remplaçables. Ce jouet se recharge à l’aide d’un câble USB-C fourni. Examinez régulièrement le chargeur pour déceler les détériorations du câble d’alimentation, de la fiche, de l’enveloppe ou d’autres parties. En cas de détériorations, il ne doit pas être utilisé jusqu’à ce qu’il ait été réparé. Conformément aux réglementations applicables dans l’U.E., les appareils électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il existe pour cela des points de collecte appropriés pour leur traitement, leur valorisation et leur recyclage.

CE Importé par :
Piouiou et Merveilles - SHOK ID
4 Boulevard Albert 1ER
94130 Nogent-sur-Marne - FRANCE

Patent : <https://zipstring.com/pages/patents>

